


NEOGEO™

Arcade Stick PRO

PRO-GEAR SPEC ADVANCED ENTERTAINMENT SYSTEM

INSTRUCTIONS

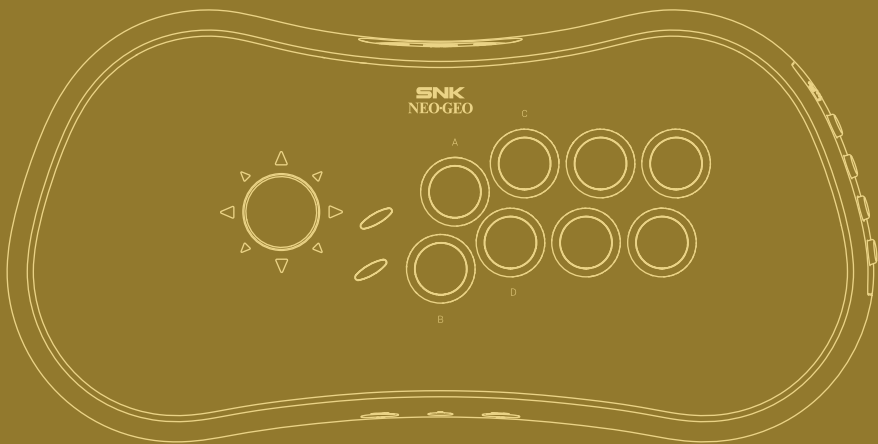

NEOGEO™
Arcade Stick PRO
PRO-GEAR SPEC ADVANCED ENTERTAINMENT SYSTEM

介绍

非常感谢您购买本产品。
请在使用前仔细阅读使用说明书，并正确使用本产品。
请妥善保管好使用说明书。

健康注意事项

警告 有可能会损害健康，请注意下列事项。

- 在连接显示屏后，请勿过于靠近屏幕，请勿在光线阴暗的场所使用。屏幕光线可能会对眼睛造成过度的刺激。此外，在观看屏幕时，根据个人身体状况和体质的不同，在强光或者光线闪烁刺激下，部分使用者可能会出现暂时性眩晕或肌肉痉挛甚至失去意识，如果出现以上症状，请立即停止使用，并及时就医。如果您之前遇到过类似症状，请在使用前咨询医生。
- 请勿长时间连续使用，为确保健康，请每小时休息10到15分钟。
- 请勿在身体疲劳时使用，可能会对健康产生不良影响。
- 如果您的手或者胳膊受伤并感到疼痛，请在使用前咨询医生；如果您的手或胳膊受伤或者出现疼痛时操作游戏，可能会导致症状恶化。
- 如果出现类似头晕、头痛、恶心、晕车感，或眼睛、手、胳膊等出现疼痛，感到疲惫或不适时请立即停止使用。如果这些症状持续存在，请及时就医。

安全使用注意事项


警告 因为可能会导致火灾、触电、受伤，请务必注意以下事项。

- 请勿在以下地方使用、安装或存放本品。
 - 婴儿或儿童触手可及的地方
 - 灰尘多或过于潮湿的地方
 - 不稳固的地方
 - 阳光直射、高温物体附近或温度过高的地方
- 请勿弄湿本产品及电线，或将其放入液体或异物中。如果液体或异物渗入本产品或电线，请立即停止使用。
- 请勿对本产品及电线施加强烈的冲击或用力过度，请勿对本产品及电线进行加热。
- 请勿拆解或改造本产品及电线，如果本产品或电线发生破损或变形，请立即停止使用，请勿自行修理。
- 请勿让端口处与金属类接触。
- 请定期使用干布或棉签清洁端口及插头，保持清洁。擦拭时，请勿连接电源。

注意 因为可能会导致破损、故障或错误操作，请务必注意以下事项。

- 请勿连接与本产品不兼容的设备。
- 擦拭污垢时，请勿使用稀释剂、汽油、酒精等溶剂。
- 请遵照各地政府的指示对本产品进行废弃处理。

产品概述

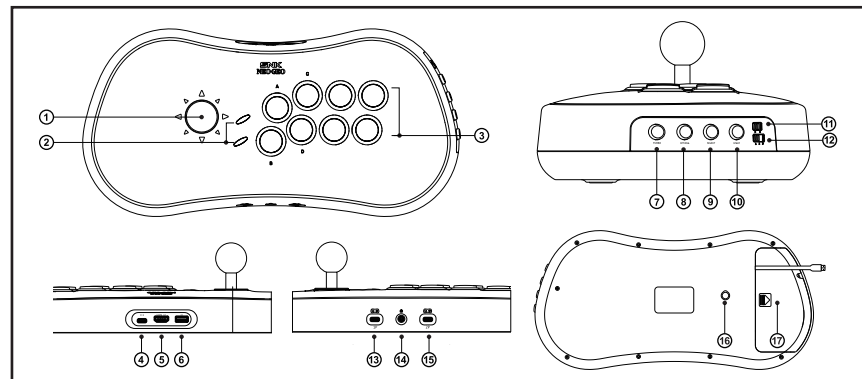

- ① 摇杆（方向控制器）
- ② 指示灯
- ③ 按键
- ④ 电源输入端口（包装内不含电源适配器，请使用市面上兼容USB输出为5V/1.0A/5W的DC电源适配器。）
- ⑤ HDMI输出端口（包装内不含HDMI线，请使用市面上标准的HDMI线。）
- ⑥ USB端口（用于系统升级或连接另一台本产品作为外部控制器使用。）
- ⑦ TURBO按键
- ⑧ OPTIONS按键
- ⑨ SELECT按键
- ⑩ START按键
- ⑪ 模式切换开关（○摇杆模式/●主机模式）
- ⑫ 适用平台切换开关（1 NEOGEO mini/NEOGEO Arcade Stick Pro 2 PC1 3 PC2）
- ⑬ NEOGEO mini PAD端口
- ⑭ 耳机输出端口
- ⑮ NEOGEO mini PAD端口
- ⑯ 球头替换辅助孔位（如果您想要使用替换球头，请拔下硅胶塞，并使用工具通过球头替换辅助孔位（图⑯）固定住摇杆（图①）底部，即可拧下球头进行替换，替换完成后请还原硅胶塞至原位。）
- ⑰ 摇杆线和收纳盒

操作方法

■ 连接方式

- 请将模式切换开关 (图①) 切换到O摇杆模式 (默认模式)。
- 请根据游戏所在平台将适用平台切换开关 (图②) 切换至相应平台。
- 将摇杆线 (图③) 从收纳盒 (图④) 中取出, 连接至可用设备 (可通过附带的转接头连接至NEO GEO mini), 被连接设备开机后, 指示灯 (图⑤) 亮起为绿色。

■ 指示灯

- 摇杆模式下, 指示灯 (图⑤) 常亮, 指示灯 (图⑥) 同时亮起为绿色。

■ TURBO按键


▪ 功能

TURBO按键 (图⑦) 功能为连发功能, 即持续按住已经设定连发功能的按键即可持续出招, 连发速度为10次/秒。
注意: 只有面板上8个按键 (图⑧) 可以设定连发功能。

▪ 设定方式:

1. 按住TURBO按键不放, 按下想要设定连发功能的按键。在设定过程中, 如想取消某个按键的连发功能, 只需再次按下该按键即可。新的设定将覆盖上一次设定。最多可以设定8个连发功能按键。
 2. 按下TURBO按键 (图⑦) 即可解除所有已设定的连发功能。
 3. 解除连发功能后再按一次TURBO按键 (图⑦) 即可恢复上次设定的所有连发功能。
 4. 初始状态下, 按下TURBO按键 (图⑦), 即可设定全部的8个按键 (图⑧) 的连发功能。
- ※ 断电后取消所有的连发功能设定。

■ 适用平台切换开关

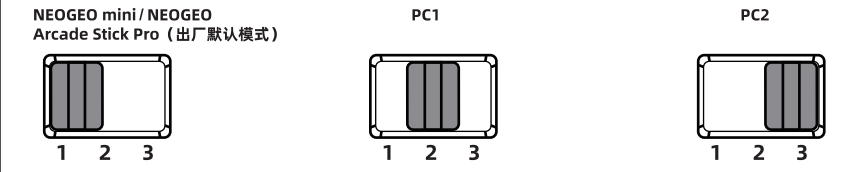

- 在PC模式下, 具有DP和LS两种模式, 默认模式为DP, 按下OPTIONS按键实现两种模式切换, 指示灯闪烁三次, 提示模式切换成功。
- 在NEO GEO mini / NEO GEO Arcade Stick Pro模式下只有DP模式, 切换无效。

联系我们

NEO GEO Arcade Stick Pro官网

<https://www.snk-corp.co.jp/neogeoardstickpro/>



HDMI® HDMI: High-Definition Multimedia Interface、以及HDMI的LOGO是美国及其他国家HDMI Licensing Administrator, Inc.的商标及登记商标。

SNK®