

NEOGEO mini

PRO-GEAR SPEC
ADVANCED ENTERTAINMENT SYSTEM

INSTRUCTIONS

はじめに

このたびは[NEOGEO mini]をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をお楽しみください。
なお、取扱説明書は大切に保管してください。

健康上の安全についてのご注意

警告 健康を損なう恐れがありますので、次のことにご注意ください。

- 画面に目を近づけることや暗い場所で使用することは、おやめください。光の刺激によって起きる発作の原因となります。また、体調や体質によっては、強い光や点滅の刺激を受けたり、テレビの画面などを観ている時に、一時的に目まいや筋肉のけいれんを起こしたり、意識を失ったりすることが稀に起こる場合があります。このような症状が起きた場合は、ただちに使用を中止して医師の診察を受けてください。また、このような症状を経験したことがある方は、使用前に必ず医師にご相談ください。
- 長時間連続の使用は、おやめください。健康のため、1時間毎に10～15分の休憩をとってください。
- 寝ている時の使用は、おやめください。健康状態に悪い影響を与える可能性があります。
- 手や腕などにケガをしていたり、痛みがある場合は、使用前に医師に相談してください。手や腕などにケガや痛みなどがある時にゲームなどの操作をすると、症状が悪化する可能性があります。
- 目まいや頭痛、吐き気、乗物酔いに似た症状や、目や手、腕などに痛みや疲労感、不快感がある時は、ただちに使用を中止してください。これらの症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

使用上の安全についてのご注意

警告 火災や感電、ケガの原因となりますので、次のことにご注意ください。


- 次の場所での使用、設置、保管は行わないでください。
・ 小さなお子様の手が届く場所 ・ 不安定な場所 ・ ホコリまたは湿気が多い場所
・ 直射日光の当たる所や高熱を発するものの近くなど、高温になる場所
- 本体やケーブル類を濡らしたり、液体や異物を入れたりしないでください。万一、液体や異物が入った場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本体やケーブル類に強い衝撃や無理な力を加えたり、加熱したりしないでください。
- 本体やケーブル類は絶対に分解、改造を行わないでください。万一、破損や変形した場合はただちに使用を中止し、ご自身で修理などはしないでください。
- 端子部に金属類を接触させないでください。
- 端子部やプラグは乾いた布や綿棒などで定期的に掃除し、ホコリがたまるないようにしてください。

注意 破損や故障、誤動作の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- 液晶ディスプレイの表示面を引っかいたり、強く押しついたりしないでください。故障する恐れがあります。
- 液晶ディスプレイに直射日光を当て続けしないでください。故障の原因となります。窓の近くで使用する場合は、液晶ディスプレイに直射日光が当たらないようにご注意ください。
- 液晶ディスプレイやその周辺に無理な力を加えないでください。液晶ディスプレイは圧力に弱いため、無理な力を加えると不具合や故障の原因となります。
- 本製品に対応していない機器は接続しないでください。
- 本体の電源が入ったままで、給電用のUSBケーブルを抜かないでください。
- 汚れを拭く際は、シンナーやベンジン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
- 結露が発生するので、急激な温度変化の起こる場所には置かないでください。
- 本製品を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

遊び方

注意 各ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えることなく、まっすぐに抜き差ししてください。また、差し込む際は端子の向きを確認して、正しい向きで差し込んでください。

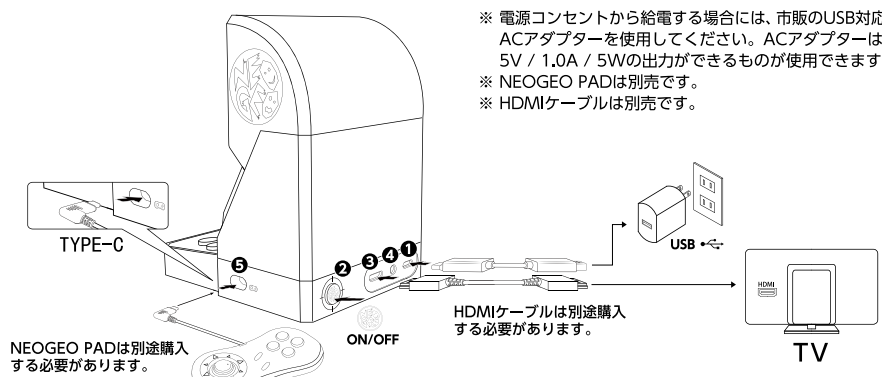

付属の給電用USBケーブルのType-CプラグをNEOGEO mini本体背面の専用端子 (P6:図④) に差し込み、もう一方のUSBコネクタをテレビやパソコンなどのUSB端子に接続してください(※)。また、市販のUSB対応ACアダプターに接続して電源コンセントから給電することもできます。接続が終わってから本体背面の電源ボタン (P6:図②) を押せば、NEOGEO miniが起動します。
※ 機器によっては、給電のためその機器の電源をオンにする必要があります。

■テレビでゲームを楽しむ場合

別売のHDMIケーブルをご使用ください。ケーブルを本体背面のHDMI出力端子 (P6:図⑤) とテレビのHDMI入力端子に接続してください。


■ヘッドホンやイヤホンまたはスピーカーを使用する場合

本体背面のプラグ差し込み口 (P6:図④) に接続してください。

■NEOGEO PADを使用する場合

別売のNEOGEO PADを2台まで使用できます。NEOGEO PADのコネクタを本体側面のPAD端子 (P6:図⑥) に接続してください。

HDMI® HDMI, High-Definition Multimedia Interface及びHDMIのロゴは、アメリカ及びその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の高標、登録商標です。

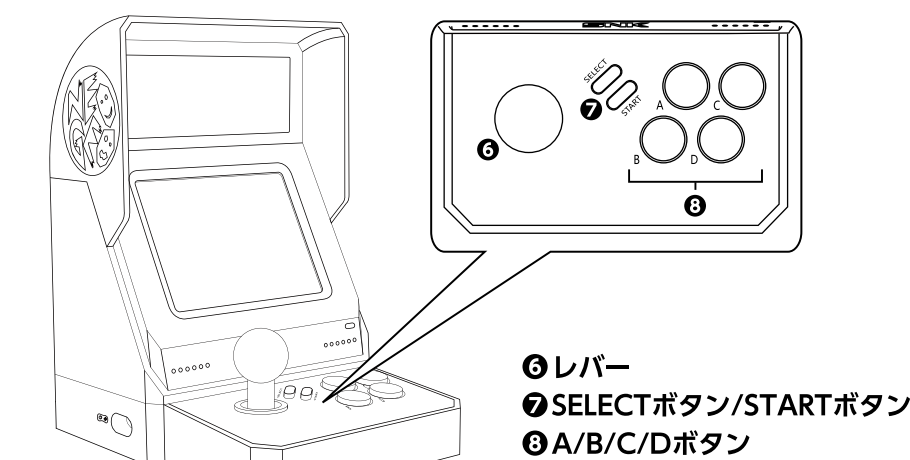

■メインメニュー画面について

起動後にメインメニュー画面が表示されます。レバー左右で「ゲームアイコン」を移動させてタイトルを選び、Aボタンで決定してください。

■設定画面【メインメニューからの移行】について

メインメニュー画面で「設定」を選んだらAボタンで決定すると設定画面が表示され、NEOGEO mini本体の機能設定を変更できます。設定画面では、レバー上下左右で項目の選択や各種設定変更、Aボタンで決定、Bボタンでキャンセル(戻る)が可能です。

■ゲーム中の操作について


タイトル選択後は、STARTボタンでゲームスタート、SELECTボタンでゲームのポーズ(一部異なるタイトルあり)が行えます。レバーとA/B/C/Dボタンの機能については各ゲーム内の操作説明をご覧ください。

■設定画面【ゲーム中からの移行】について

ゲーム中にSTARTボタンとSELECTボタンを同時に押すと設定画面が表示され、ゲームの終了やデータのセーブ・ロードなどが行えます。

■2人プレイの場合

2人で対戦プレイや協力プレイを行う際は、別売のNEOGEO mini PAD(最大2台まで)を使用すれば、以下の3通りの方法が選べます。

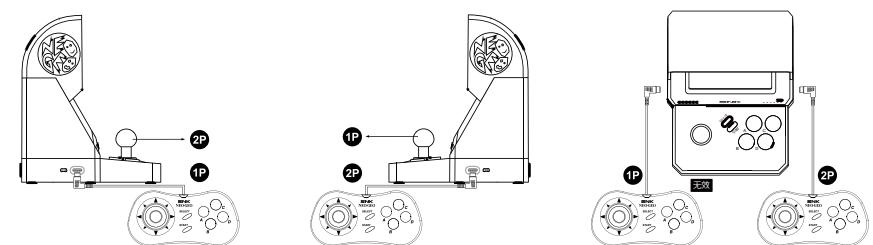

お問い合わせ

本製品を使用していてお困りのことがあれば、以下のホームページをご確認ください。

NEOGEO mini 公式サイト

<https://www.snk-corp.co.jp/neogeomini>



本製品は著作権によって保護されています。内蔵されているソフトウェア (GNU General Public License version 3に基づき使用許諾されているソフトウェアを除く) を無断で複製・配布することは法律で禁じられています。違反した場合は、法的措置をとることがありますのでご注意ください。



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B