


NEOGEO mini PAD

PRO-GEAR SPEC
ADVANCED ENTERTAINMENT SYSTEM

INSTRUCTIONS

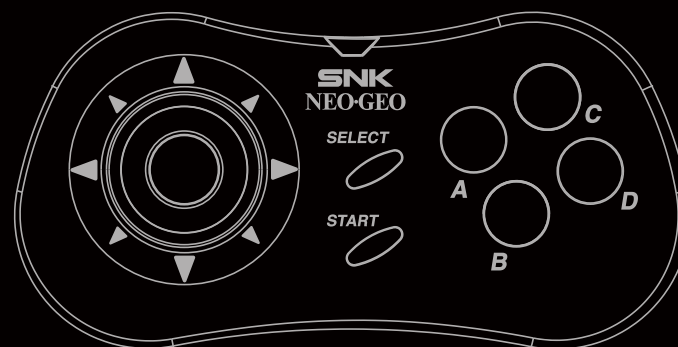


NEOGEO mini PADでの遊び方



警告

NEOGEO mini PADを抜き差しする際は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えることなく、まっすぐに抜き差ししてください。また、差し込む際は端子の向きを確認して正しい向きで差し込んでください。

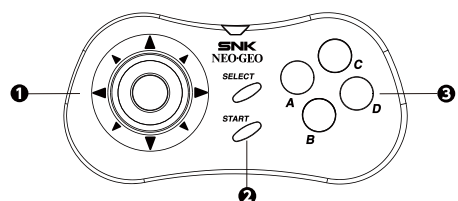

- ① レバー
- ② SELECTボタン/STARTボタン
- ③ A/B/C/Dボタン

■NEOGEO miniとの接続方法

NEOGEO mini PADのコネクタをNEOGEO mini本体側面のPAD端子に接続してください。

■メインメニュー画面や設定画面での操作


レバー上下左右でゲームタイトルや項目の選択・各種設定の変更、Aボタンで決定、Bボタンでキャンセル（戻る）が可能です。

■ゲーム中での操作

タイトル選択後は、STARTボタンでゲームスタート、SELECTボタンでゲームのポーズ（一部異なるタイトルあり）が行えます。レバーとA/B/C/Dボタンの機能については各ゲーム内の操作説明をご覧ください。また、ゲーム中にSTARTボタンとSELECTボタンを同時に押すと設定画面が表示され、ゲームの終了やデータのセーブ・ロードなどが可能です。

■2人プレイの遊び方

2人で対戦プレイや協力プレイを行う際は、以下の3通りの方法が選べます。左側に挿すと1P、右側に挿すと2Pとして認識します。

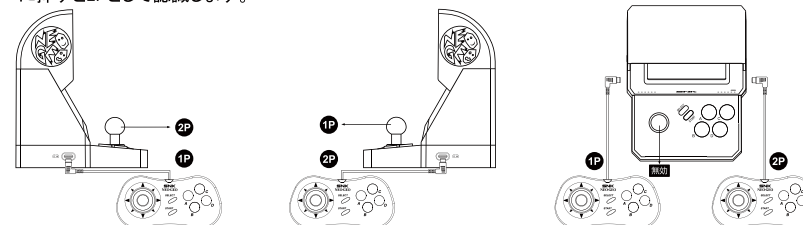

お問い合わせ

本製品を使用していてお困りのことがあれば、以下のホームページをご確認ください。

NEOGEO mini 公式サイト

<https://www.snk-corp.co.jp/neogeomini>



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B